

Desinfektionsstele – Manueller Spender


1 Anlieferung

System verpackt auf Palette




2 Aufstellen und verschrauben mit Bodenplatte

Stele auf der mitgelieferten Bodenplatte mit 2 Hutmuttern inkl. Beilagscheiben fixieren.
WICHTIG: Eine Aufstellung ohne die Bodenplatte ist nicht zulässig!
Im Bedarfsfall mit Schraubenschlüssel (Grösse 10) nachziehen.

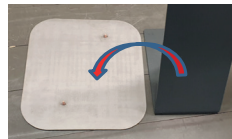


3 Spender Öffnen

Tank des Spenders durch abziehen der Armatur nach oben öffnen.

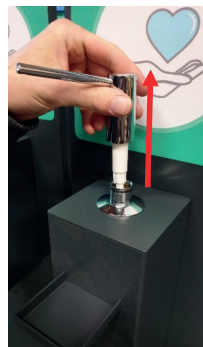

4 Tank Füllen


Reinigungs- oder Desinfektionsmittel vorsichtig in die Öffnung einfüllen.

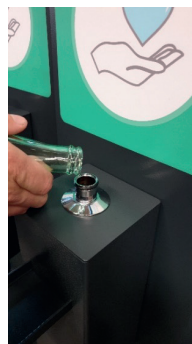

Desinfektionsstele – Manueller Spender


5 Spender schließen

Spender Armatur mit Schlauch vorsichtig Einführen und festdrücken.

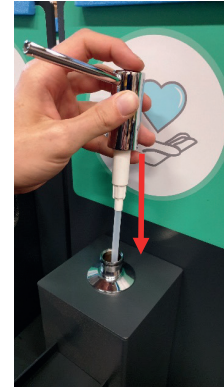

6 Spender testen

Spender einige male durch Drücken betätigen, um den Saugschlauch zu füllen.

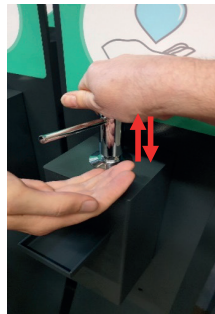

7 Reinigungshinweis

Multistele Oberfläche & Spender Armatur

Praktische Vorgehensweise

Spülen mit viel Wasser. Reinigung mit Netzmittellösung und als Hilfsmittel Schwamm oder weichen Lappen verwenden. Nachspülen und trocknen.

Bestimmte Vorgehensweise nach Art der Verschmutzung

Fettige Beläge durch konzentrierte Netzmittellösung, Alkohol oder Tensid nach kurzer Einwirkungszeit entfernen.

8 Gewährleistungshinweis:

Die Gewährleistungsdauer ist 1 Jahr.